

Marco Fotográfico Digital



Manual de funcionamiento



20070309

Felicidades por la compra de un Marco Fotográfico Digital Polaroid con LCD de 7 pulgadas. Por favor, lea cuidadosamente y siga todas las advertencias e instrucciones de este Manual de Usuario, así como todas las informaciones señaladas en el producto antes de su primer uso. Si no se siguen estas advertencias, pueden ocurrir lesiones personales o daños en la unidad. Guarde el Manual en un lugar apropiado para referencias futuras.

Importante: guarde la caja original y todo el material de embalaje para envío futuros.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES DEL PRODUCTO

Uso apropiado del Marco Fotográfico Digital

Use siempre el Marco Fotográfico Digital con cuidado. Evite tocar la pantalla LCD, ya que suele ser difícil eliminar la grasa natural.

Coloque siempre el Marco Fotográfico Digital en una superficie estable y nivelada. Las superficies inestables pueden causar la caída del Marco Fotográfico Digital, y con ello posibles daños o lesiones.

Evite exponer el Marco Fotográfico Digital a la luz directa del sol o a temperaturas altas que pueden dañar o reducir su vida útil. No acerque la unidad a fuentes de calor como radiadores, rejillas de aire caliente u otros aparatos que generen calor. Oriente el Marco Fotográfico Digital en dirección opuesta a la luz directa del sol para reducir los reflejos.

No exponga el Marco Fotográfico Digital a la lluvia, al agua ni a lugares húmedos. No coloque la unidad en un baño o cocina, ni cerca de un fregadero o donde pueda entrar en contacto con el agua.

No coloque objetos afilados o pesados en el panel, marco o cable eléctrico de la LCD.

Sobrecarga de tomas de corriente

No sobrecargue las fuentes de alimentación cuando utilice el Marco Fotográfico Digital. Las tomas de corriente de pared, circuitos o alargadores sobrecargados pueden provocar un recalentamiento, incendio o descarga eléctrica. Use sólo tomas de corriente con toma de tierra o polarizadas.

Protección del cable de alimentación

Reduzca el desgaste del cable de alimentación. Este cable debe estar tendido en un lugar que no obstruya el paso y alejado de otros objetos. No coloque el cable distribuidor debajo de alfombras ni moquetas. El cable no debe doblarse con fuerza, aplastarse ni torcerse. Compruebe periódicamente si el cable y cada uno de sus extremos presentan desgaste o daños. Desenchúfelo y sustituya el cable si observa algún daño.

Ventilación

El Marco Fotográfico Digital dispone de ranuras y orificios de ventilación. Para asegurar el funcionamiento fiable del producto y protegerlo contra el sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser obstruidas ni cubiertas. Mantenga el Marco Fotográfico Digital a una distancia mínima de cuatro (4) pulgadas de cualquier pared para asegurar una suficiente corriente de aire y ventilación. Las temperaturas elevadas pueden provocar incendios o dañar el dispositivo.

Para asegurar la ventilación apropiada, no obstruya los orificios colocando el Marco Fotográfico Digital sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. No instale el producto en un mueble cerrado, como una librería o armario, a menos que se proporcione una correcta ventilación.

Otros Avisos y precauciones

Advertencia: no desmonte nunca la caja de plástico. En su interior no hay piezas que puedan ser reparadas. El Marco Fotográfico Digital contiene piezas de alto voltaje. Si toca estas piezas podría sufrir graves lesiones.

No intente reparar el marco por su cuenta. La garantía no cubre las reparaciones o intentos de reparación realizadas por personas sin la aprobación del Distribuidor Autorizado. Póngase en contacto con el personal de servicio competente.

Si el Marco empieza a emitir humo, ruido anómalo u olores extraños, apáguelo inmediatamente y desenchufe el cable eléctrico. Póngase en contacto con el Centro de Servicio del Distribuidor Autorizado.

Si no va a utilizar el Marco Fotográfico Digital durante un largo período de tiempo, desenchufe el cable eléctrico.

Limpieza del Marco Fotográfico Digital

- **ASEGÚRESE DE QUE EL MARCO FOTOGRÁFICO DIGITAL ESTÉ APAGADO**
- **NO ROCÍE NI VIERTA LÍQUIDOS DIRECTAMENTE EN LA PANTALLA O EN LA CARCASA DE PLÁSTICO**

Para limpiar la pantalla:

1. Pase por la pantalla un paño limpio y suave que no contenga pelusilla. De esta manera podrá eliminar el polvo y otras partículas.
2. Si todavía no está limpia, aplique una cantidad pequeña de limpiador de cristales sin amoníaco y sin alcohol en un paño limpio, suave y que no deje pelusas para limpiar la pantalla.

Para limpiar la caja de plástico:

1. Use un paño suave y seco.
2. Si todavía no está limpia, aplique una cantidad pequeña de limpiador de cristales sin amoníaco, sin alcohol en un paño limpio, suave y que no deje pelusas para limpiar la superficie.

Para limpiar el marco:

Use un paño suave y seco.

Renuncia de responsabilidad

Su Distribuidor Autorizado no recomienda el uso de limpiadores con amoníaco o con alcohol en la pantalla LCD o en la caja de plástico. Se ha señalado que algunos limpiadores químicos dañan la pantalla y/o la carcasa. Su Distribuidor Autorizado no se responsabilizará de los daños causados por el uso de limpiadores que contengan alcohol o amoníaco.



Contenido del paquete

- Marco Fotográfico Digital (pantalla LCD de 7 pulgadas)
- Mando a distancia
- Adaptador de CA y CC
- Manual del usuario


Guía de inicio rápido

1. Conecte el adaptador de CA al marco fotográfico digital y enchúfelo a la toma de corriente.
2. Introduzca una tarjeta de memoria en una de las tres ranuras o conecte un periférico USB al puerto USB:
Ranura 1 – Secure Digital™ o MultiMedia Card™
Ranura 2: Compact Flash™
Ranura 3 - Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™ o Memory Stick PRO Duo™
3. Encienda el marco fotográfico digital pulsando el interruptor situado en la parte trasera.
4. Una vez el Marco Fotográfico Digital se haya encendido, la unidad se activará automáticamente en el modo de selección de tarjetas.
5. Pulse el botón >> o << para seleccionar el tipo **de tarjeta de memoria** y, a continuación, el botón (►/II) para acceder a la página de selección de modo.
6. Pulse el botón >> o << para seleccionar el modo y, a continuación, el botón (►/II) para aceptar.
7. O pulse el botón Salir (Exit) para regresar a la página de selección de tarjetas.
8. Tras el paso 6, pulse el botón >> o << para seleccionar una imagen y, a continuación, el botón de reproducción (►/II) para verla a pantalla completa. Después, pulse el botón >> para ir a la siguiente imagen o el botón << para pasar a la anterior. Pulse el botón EXIT para salir.
9. **Mientras ve una imagen**, pulse otra vez el botón de reproducción (►/II) para ampliar la imagen actual. En el modo de zoom, pulse el botón >> para mover la imagen hacia la derecha y el botón << para moverla hacia la izquierda. Pulse el botón EXIT para ver la imagen en su tamaño original.
10. Pulse el botón EXIT durante un segundo para acceder al menú en pantalla (OSD). Pulse el botón >> o << para seleccionar un objeto y, a continuación, el botón (►/II) para aceptar. Pulse el botón >> o << para seleccionar una opción y, a continuación, el botón (►/II) para confirmar su selección. Pulse el botón EXIT para salir del menú en pantalla.

Su Marco Digital Fotográfico

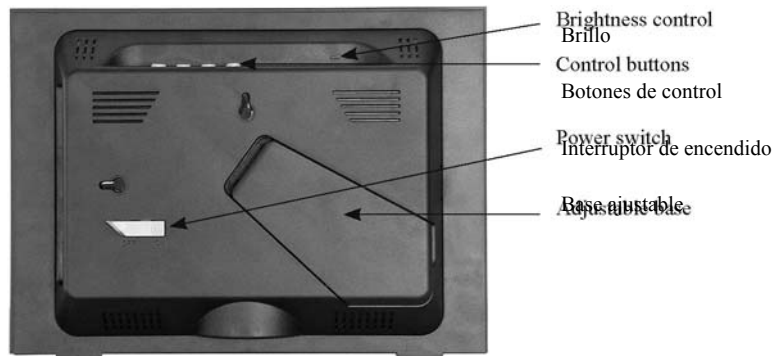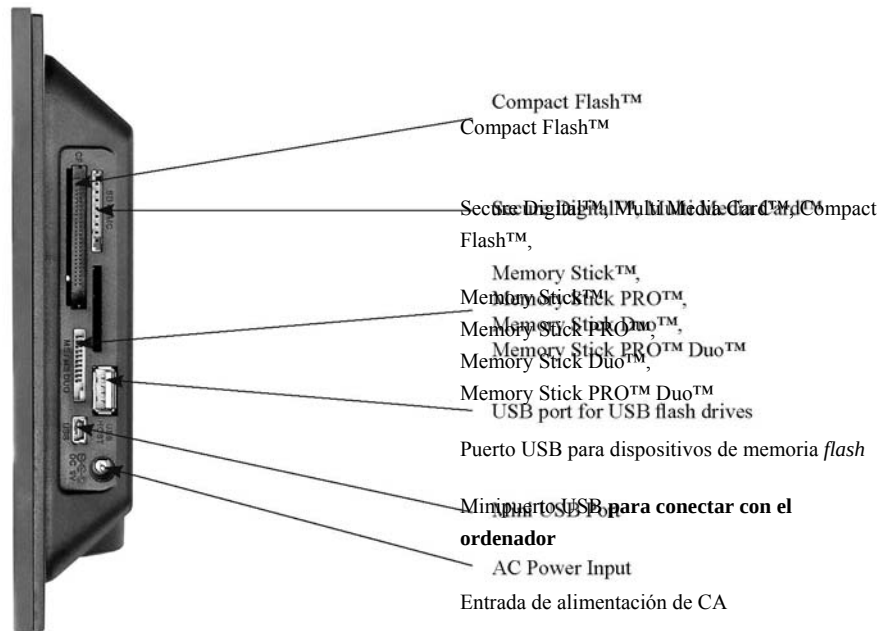

Funciones del mando a distancia / Manual de instrucciones

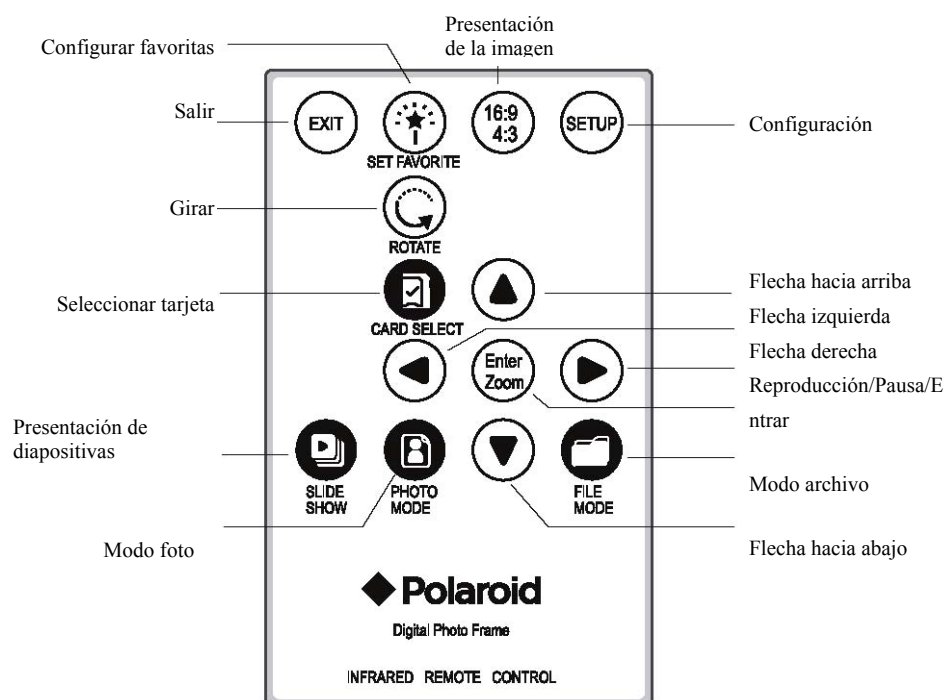

Funciones de los menús en pantalla

Todos los ajustes de las funciones del Marco Fotográfico Digital pueden controlarse mediante los botones situados en la parte superior del marco. Podrá acceder al menú en pantalla siempre que lo desee, excepto durante el Modo de presentación de diapositivas, con sólo mantener pulsado el botón «EXIT» durante un segundo o pulsando el botón SETUP del mando a distancia.

Menús en pantalla	Submenús	Descripción y función de la operación
Vista de mosaico	Activado	Se mostrarán todas las fotografías una a una como un pase de diapositivas, con un máximo de cuatro fotografías simultáneamente en la pantalla
	Desactivado	
Tamaño de imagen	Original	Muestra imágenes en su proporción de aspecto original
	Óptimo	Optimice la imagen para llenar todo el espacio.
Efecto de presentación de diapositivas	Desactivado	Seleccionar el estilo de transición
	Atenuarse	
	Obturador	
	Peine cruzado	
	Máscara	
	Bloque	
	Disolver	
	Barra	
	Aleatorio	
Velocidad de presentación de diapositivas	Rápida	Escoger la velocidad de la presentación de diapositivas
	Normal	
	Lenta	
Presentación con selección aleatoria de diapositivas	Activado	El orden de visualización de la fotos en el modo de presentación de diapositivas es aleatorio
	Desactivado	
Iniciar presentación de diapositivas	-	La unidad pasará al modo de presentación de diapositivas
Definir favorita	-	Define las imágenes favoritas como presentación de diapositivas
Restablecer ajustes	¿Está seguro?	Restablece los ajustes a los valores por defecto
	Sí No	
Idioma	Inglés	Múltiples idiomas
	Italiano	
	Alemán	
	Francés	
	Español	
	Portugués	
	Holandés	
Configurar presentación automática	Desactivado	La presentación de diapositivas se iniciará automáticamente tras el tiempo establecido.
	30 segundos	
	60 segundos	
	5 minutos	
	15 minutos	
Modo de filtro	Normal	Define el color de las imágenes en la presentación.
	Blanco y negro	

Nota: si se introduce una tarjeta en el Marco Fotográfico Digital y se selecciona «Start Slide Show», se iniciará una presentación de diapositivas de las fotografías contenidas en la tarjeta de memoria. Si selecciona algunas imágenes preferidas mediante la opción «Set Favorite», el pase de diapositivas mostrará sus fotografías favoritas.

Funciones de los botones de control

Funciones OSD (menú en pantalla)

Nota: para acceder al menú OSD, pulse el botón EXIT durante un segundo.

Para salir, simplemente pulse el botón EXIT.

Botón	Función
<<	Arriba
► / II	Seleccionar
>>	Abajo
EXIT	Salir del menú OSD

Visualización de fotografías individuales

Botón	Función
<<	Fotografía anterior
► / II	Ampliar la fotografía seleccionada
>>	Fotografía siguiente
EXIT	Púlselo para ver la fotografía con su tamaño original o manténgalo pulsado durante un segundo para acceder al menú OSD.

Página de selección de modo / página de selección de tarjeta

Botón	Función
<<	Izquierda
► / II	Seleccionar
>>	Derecha
EXIT	Volver a la página de selección de tarjeta

Presentación de diapositivas de demostración

En el Marco Fotográfico Digital se han cargado algunas fotografías de demostración. Estas fotografías pueden visualizarse sin necesidad de insertar ninguna tarjeta de memoria. Encienda el marco fotográfico digital, espere unos instantes y la presentación de demostración se iniciará automáticamente.

Funciones avanzadas: Conexión USB a una Cámara Digital


Usando un cable USB (no incluido) y el puerto USB puesto del lateral del Marco Fotográfico Digital, tiene la posibilidad de reproducir imágenes guardadas en la tarjeta de memoria o memoria flash de su cámara digital. Es especialmente útil cuando se usa una cámara digital que use sólo memoria flash.

1. Conecte el adaptador de CA al Marco Fotográfico Digital y pulse el interruptor de encendido.
2. Una vez el Marco Fotográfico Digital haya reconocido su cámara digital, podrá ver todas las fotos que contiene la tarjeta de memoria en la cámara. Si la cámara no tiene una tarjeta de memoria instalada o no usa una tarjeta de memoria, verá las imágenes almacenadas en la memoria flash de la cámara.


Cambio del marco fotográfico

Es posible que no se incluyan marcos adicionales. Cambiar el marco fotográfico solamente requiere tres sencillos pasos:


1. Localice el pestillo en el lateral de la cubierta posterior. Púlselo suavemente para soltar la cubierta posterior del marco.

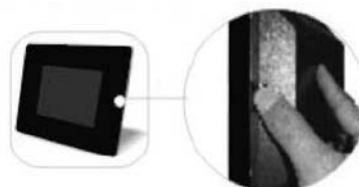

2. Levante la cubierta y sepárela con cuidado de las dos ranuras de sujeción al otro lado del marco.

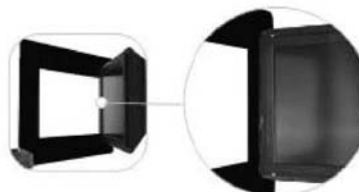

3. Para colocar un nuevo marco, simplemente sujete en ángulo la cubierta posterior e inserte los dos pasadores al otro lado de la cubierta posterior en las ranuras del marco. Coloque cuidadosamente en su sitio la cubierta posterior mientras pulsa el pestillo hasta que encaje en el marco.

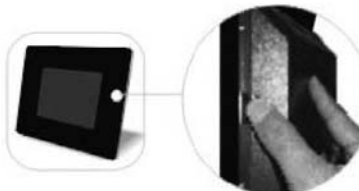

Preguntas más frecuentes

P: ¿Qué otros formatos de soporte admite el Marco Fotográfico Digital?

¿Por qué no reproduce todos los archivos de imagen?

R: El Marco Fotográfico Digital admite imágenes en formato JPEG tomadas con una cámara digital. El Marco Fotográfico Digital no puede leer todas las imágenes.

P: En el Marco Fotográfico Digital hay una tarjeta de memoria instalada, pero no la lee. ¿Qué debo hacer?

R: Primero asegúrese de que está usando una tarjeta de memoria admitida por el Marco Fotográfico Digital. En segundo lugar, compruebe que la tarjeta de memoria esté en la ranura correcta. En tercer lugar, pulse el botón EXIT (Salir) hasta que llegue a la página de selección de tarjeta. Si la tarjeta de memoria está correctamente insertada en el orificio apropiado, se resaltará el icono de la tarjeta de memoria.

Nota: algunas cámaras digitales archivan las imágenes en formatos no estándar. Remítase al manual de usuario de su cámara para obtener más información.

P: ¿Por qué algunas imágenes se cargan más rápidamente que otras?

R: Las fotos de alta resolución se cargan más lentamente. Si se usa una resolución más baja para tomar fotos, se acelera el tiempo de carga.

Especificaciones técnicas

Producto:	Marco Fotográfico Digital con pantalla LCD de 7 pulgadas
Resolución:	480 X 234 píxeles
Formatos de entrada:	Secure Digital™, Multi Media Card™, Compact Flash™, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™ y Memory Stick PRO Duo™

«Polaroid» y «Polaroid and Pixel» son marcas de Polaroid Corporation, Waltham, MA, EE. UU.

Para obtener información relacionada con el mantenimiento, la asistencia técnica y la garantía, visite www.polaroid.com.